



1. korak - osnovne nastavitve

1. Vstavite baterije

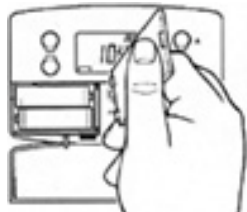

Odprite predal z baterijami. Vstavite priložene baterije, pri tem pazite na polarnost.




2. Pritisnite RESET gumb




Preden pričnete s programiranjem, pritisnite vgreznjen RESET gumb (R/S) s pisalom.

3. Izberite displej: 12 ali 24 urni zapis

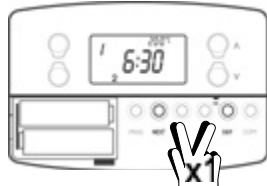

Držite tipki **NEXT** in **DAY** hkrati približno 2 sekundi.



4. Izberite displej: °C ali °F



Držite tipki **DAY** in **COPY** hkrati približno 2 sekundi.



5. Nastavitev dneva v tednu in ure

„Nastavitev dneva in ure“:
Pritisnite tipko **PROG** 1x.
Displej začne utripati.

Nastavitev dneva:
Pritisnite tipko **DAY** in
nastavite dan v tednu.


Nastavitev ure:
S pritiskom na tipki **+** in **-**
nastavite pravilni čas.

Izhod iz nastavitve dneva/ure:
Pritisnite tipko **PROG** 3x za
izhod iz „nastavitve“.

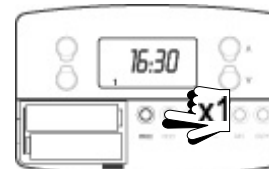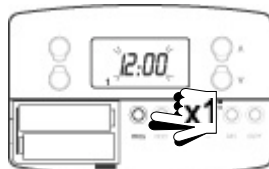

2. korak - nastavitev časov in temperatur časovnih obdobj

1. Prednastavitev: 5/2 blok ali 7 dnevni program

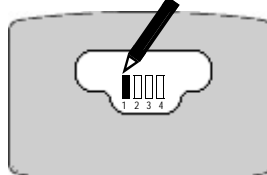

DIL stikalo št. 1 na zadnji strani TP 7000 prestavite v željen položaj.

(OPOZORILO:
Ne prestavljajte ostalih DIL stikal!)

NASVET


7 dnevni program:

Izberite 7 dnevni program, če želite imeti vsak dan v tednu različen temperaturni in časovni program.

5/2 blok program:

Z izbiro 5/2 blok programa imate od ponedeljka do petka en in čez vikend drug temperaturni in časovni program.

2. Nastavitev časovnih in temperaturnih obdobj

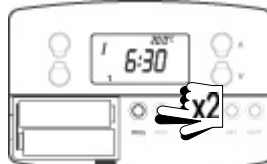

„Nastavitev obdobja“:
Pritisnite tipko **PROG** 3x.
Začnete z nastavljanjem prvega obdobja današnjega dne.

NASVET

Programiranje obdobja je določanje tiste ure dneva, od katere naprej termostat TP 7000 preklopi na nastavljeno temperaturo. Potrebno je nastaviti 6 obdobj dnevno za vsak dan. Če potrebujete manj kot 6 obdobj dnevno, nastavite preostalim obdobjem čas in temperaturo zadnjega obdobja.


Čase in temperature obdobj enega dneva lahko z izbiro naslednjega dne in pritiskom na tipko **COPY** kopirate v naslednji dan.

Nastavitev časa:
S pritiskanjem tipk **+** in **-**
nastavite čas prvega obdobja v dnevno.

Nastavitev temperature:
S pritiskanjem tipk **▲** in **▼**
nastavite temperaturo za
trenutno obdobje.


Naslednje obdobje:
S pritiskom na tipko **NEXT**
preidete na nastavitev temperature in časa naslednjega obdobja (do npr. 6. obdobja tega dne).

Naslednji dan:
S pritiskom na tipko **DAY**
preidete na nastavitve naslednjega dne (ali 5/2 dnevnega bloka). Pritisnite tipko **PROG** 1x za izhod iz „nastavitve“.

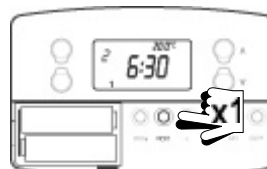

3. korak - dodatne možnosti

Prikaz prostorske temperature

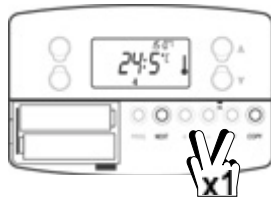

Če želite, da je namesto časa prikazana dejanska temperatura prostora, hkrati držite tipki **NEXT** in **COPY** približno 2 sekundi.

Sprememba prostorske temperature



Za trenutno spremembo nastavljenе temperature prostora (neodvisno od programa) pritisnite tipki **^** ali **v**. Nastavitve programa se povrnejo v naslednjem obdobju.

Podaljšanje trajanja trenutne temperature




Za podaljšanje trajanja trenutnega obdobja za 1, 2 ali 3 ure pritisnite sivo tipko **+HRS** enkrat, dvakrat ali trikrat. Četrty pritisek te tipke povrne termostat v prvotno stanje.

Podaljšanje prvega obdobja čez cel dan



Za podaljšanje trajanja prvega obdobja preko celotnega dne pritisnite sivo tipko **full day**.

Optimalna regulacija zagona

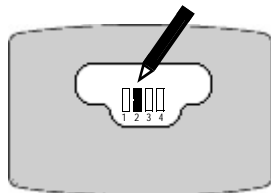

Optimalna regulacija zagona se prednastavi na zadnji strani TP 7000 s prestavitvijo DIL stikala št. 2 na položaj „OSC on“.


(OPOZORILO:
Ne prestavljajte ostalih DIL stikal!)

NASVET

Optimalna regulacija zagona aktivira ogrevanje pred nastopom prvega ogrevalnega obdobja, tako da je ob začetku le-tega nastavljena temperatura že dosežena. Priporočljiv predhodni čas: 30 minut (pri 4°C razlike med temperaturo prostora in želeno temperaturo).

„Nastavitev optimalne regulacije zagona“

Pritisnite tipko **PROG** 2x.

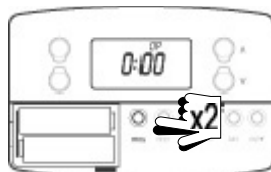

Nastavitev predhodnega časa:

S pritiskom na tipki **+** ali **-** nastavljate čas v korakih po 30 min.




Izhod iz nastavitvev:

Pritisnite tipko **PROG** 2x za izhod iz „nastavitvev“.



Počitniški način

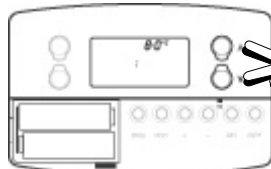


Prehod v „Počitniški način“
Pritisnite hkrati tipki **^** in **v** za približno 2 sekundi.

NASVET

Za čas počitnic ali daljše odsotnosti lahko nastavite konstantno temperaturo prostora do 99 dni vnaprej.


Nastavitev temperature

S pritiskanjem na tipko **^** ali **v** nastavite temperaturo.

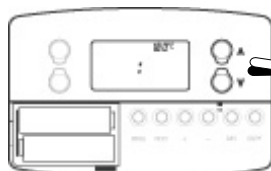

Nastavitev počitniškega trajanja

Pritisnite tipko **DAY** in nato s tipkama **+** in **-** izberete čas trajanja odsotnosti (maks. 99 dni).

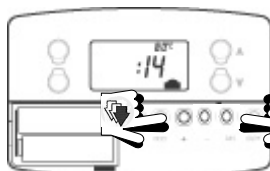

Izstop iz počitniškega načina

Pritisnite tipki **^** in **v** hkrati za približno 2 sekundi.



Razlaga displeja

Prikaz stanja baterije

Podaljšanje trajanja trenutne temperature

Številka dogodka v dnevu

Nastavljena temperatura

Ura

Izhod aktiven

Sprememba temperature

Podaljšanje prvega obdobja

Dan tedna

Vključen počitniški način

