


## Tehnični opis



### Uporaba

## Termostatska glava RA 2990 Termostatska glava z zaskočnim priključkom

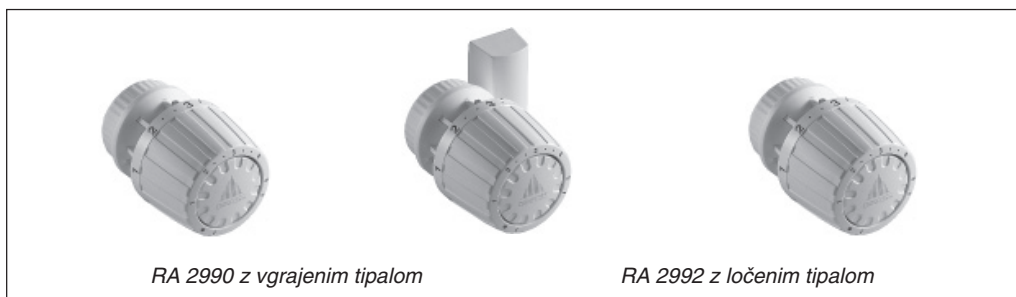

Regulacijski elementi RA 2000 so samodejni proporcionalni regulatorji, ki lahko delujejo z majhnimi P-območji. Serija obsega:  
RA 2990 z vgrajenim tipalom  
RA 2992 z daljinskim tipalom  
Oba modela sta opremljena s protizmrzovalno zaščito. Kar pomeni, da tudi do konca zaprta termostatska glava vzdržuje od 5-7°C. Možna je omejitev oziroma blokiranje nastavitve.

Ker je termostatska glava opremljena z zaskočnim priključkom, zadošča za montažo na ventil močnejši pritisk. Na vratu ventila se zaskočni priključek samodejno sprosti in glava je trdno pritrjena. Termostatsko glavo lahko zavarujemo pred nepooblaščen odstranitvijo tako, da vstavimo v

posebno režo varovalko pred krajjo (dodatna oprema) in ga aktiviramo. Spominski obroč olajša ponovno iskanje idealne temperature. V ohišju daljinskega tipala je 2 m kapilarne cevi. Pri montaži ostane neuporabljena kapilarna cev navita na tulec in tako nevidna.

Termostatske glave ustrezajo vsem ventilom serije RA. So bele barve (RAL 9016), z belim podnožjem.

Tehnični podatki sklopa termostatska glava – ventil RA ustrezajo zahtevam standarda evropske skupnosti EN 215-1.

### Tehnični podatki in podatki za naročilo

#### Termostatska glava z zaskočnim priključkom


Izvedba	Območje nastavitve <sup>1)</sup>	Belo podnožje	
		Tip	Št. za naročilo
Vgrajeno tipalo	5-26 °C	RA 2990	<b>013G2990</b>
Vgrajeno tipalo, zapiranje do 0°C		RA 2940	<b>013G2940</b>
Daljinsko tipalo 0-2 m <sup>2)</sup>		RA 2992	<b>013G2992</b>

- 1) Proporcionalno območje  $X_p = 2 \text{ K}$  pomeni, da se ventil zapira, če je temperatura prostora višja za 2 K (oziroma 2°C).  
2) Pri dobavi je celotna kapilarna cev navita na tuljavo v ohišju. Pri montaži se odvijte le potrebna dolžina.

#### Dodatna oprema

Izdelek	Št. za naročilo
Varovalka pred krajjo, bela, 20 kosov	<b>013G5245</b>
Ključ za demontažo varovalke pred krajjo	<b>013G1231</b>

### Montaža

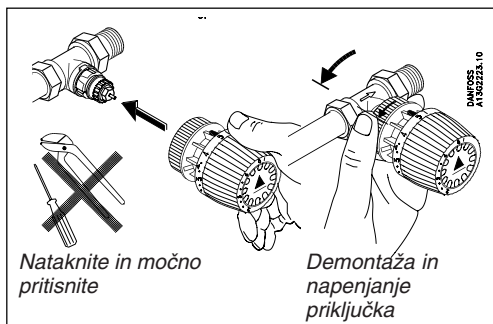

Montaža termostatske glave na ventil je zelo enostavna. Orodja ne potrebujete, glavo le nataknete na ventil in močno pritisnete.

Napenjalni obroč omogoča, da se priključek po pritisku na ventil samodejno zaskoči. Napenjalni mehanizem v priključku je že tovarniško napet in pripravljen za montažo. Pri ponovni montaži in demontaži je potrebno mehanizem ponovno napeti z vrtenjem obroča. Navodila za montažo so natisnjena na embalaži.

